



**INSTALLATION INSTRUCTIONS**  
**GUIDE D'INSTALLATION**  
**GUÍA DE INSTALACIÓN**

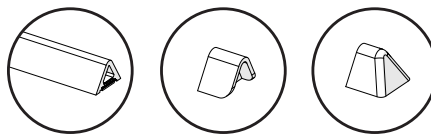

**MODEL • MODÈLE • MODELO**  
**Flexible threshold**  
**Seuil flexible**  
**Umbral flexible**

**BEFORE YOU BEGIN | AVANT DE COMMENCER | ANTES DE COMENZAR**



Verification of the presence of a radius between the base and the wall. If there is a radius use the angled end caps, if not use the straight caps.  
**Vérification de la présence d'un rayon entre la base et le mur. S'il y a un rayon, utilisez les embouts angulaires ; sinon, utilisez les embouts droits.**  
 Verificación de la presencia de un radio entre la base y el muro. Si hay un radio, utiliza las tapas anguladas; si no, usa los extremos rectos.

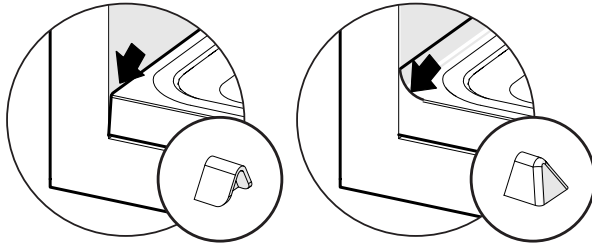

This page shows the square corner collapsible dam installation. For the radius corner installation flip the page.  
 Cette page montre l'installation du seuil flexible à angle droit. Pour l'installation avec un angle arrondi, tournez la page.  
 Esta página muestra la instalación del umbral flexible de esquina cuadrada. Para la instalación en esquina redondeada, dé vuelta la página.

**1 WITHOUT RADIUS**  
**SANS RAYON**  
**SIN RADIO**


Parts required:  
 Pièces requises:  
 Partes requeridas:

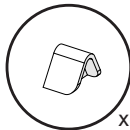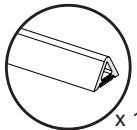

**A.** Clean the threshold surface area with a cloth and denatured alcohol. This is necessary in order to have a proper lasting adhesion.

**A. Nettoyez la surface du seuil avec un chiffon et de l'alcool dénaturé. Cela est nécessaire pour assurer une adhérence durable et efficace.**


**A. Limpie la superficie del umbral con un paño y alcohol desnaturalizado. Esto es necesario para asegurar una adhesión adecuada y duradera.**

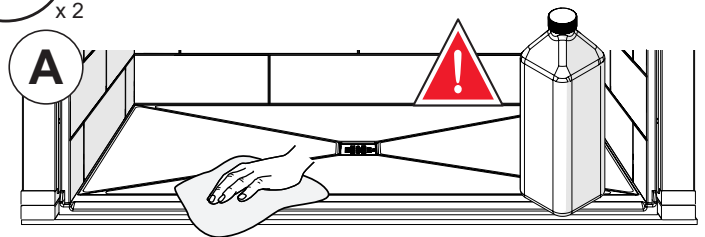

**B.** Draw of tape a temporary guide line, as a visual guide.

**B. Collez une ligne guide temporaire avec du ruban adhésif, en guise de repère visuel.**


**B. Coloque una línea guía temporal con cinta adhesiva, como referencia visual.**

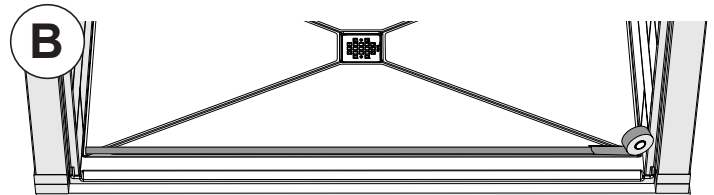

**C.** Remove taper. Press firmly the dam and end cap against one of the side walls. Start gluing the dam on the threshold by applying downward pressure until it touches the opposite wall.

**C. Retirez le ruban. Appuyez fermement le seuil flexible et l'embout contre l'un des murs latéraux. Commencez à coller le seuil flexible sur le seuil en appliquant une pression vers le bas jusqu'à ce qu'il touche le mur opposé.**


**C. Retire la cinta. Presione firmemente el umbral flexible y el tapón contra una de las paredes laterales. Comience a pegar el umbral flexible en el umbral aplicando presión hacia abajo hasta que toque la pared opuesta.**

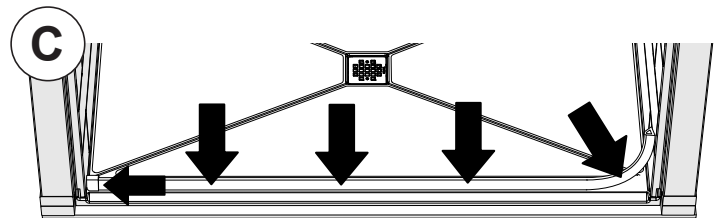


**D.** Cut the dam approximately 1/2" from the wall. Apply silicone inside both end caps. Place firmly on both edges. Remove silicone excess.

**D. Coupez le seuil flexible à environ 1/2" (1,3 cm) du mur. Appliquez du silicone à l'intérieur des deux embouts. Placez-les fermement sur les deux extrémités. Retirez l'excédent de silicone.**

**D. Corte el umbral flexible aproximadamente a 1/2" de la pared. Aplique silicona en el interior de ambas tapas. Colóquelas firmemente en ambos extremos. Retire el exceso de silicona.**

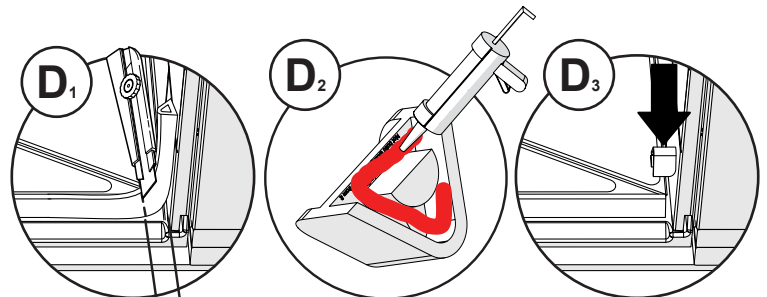

1/2"

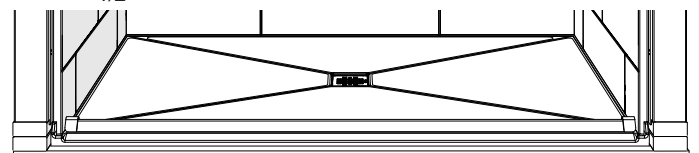





This page shows the Radius corner installation collapsible dam installation. For the square corner flip the page.  
 Cette page montre l'installation du seuil flexible avec un angle arrondi. Pour l'installation à angle droit, tournez la page.  
 Esta página muestra la instalación del umbral flexible en esquina redondeada. Para la instalación de esquina cuadrada, dé vuelta la página.

**1**

**WITH RADIUS  
 AVEC RAYON  
 CON RADIO**


Parts required:  
 Pièces requises:  
 Partes requeridas:

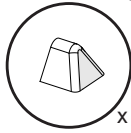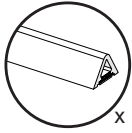


**A.** Clean the threshold surface area with a cloth and denatured alcohol. This is necessary in order to have a proper lasting adhesion.  
**A. Nettoyez la surface du seuil avec un chiffon et de l'alcool dénaturé. Cela est nécessaire pour assurer une adhérence durable et efficace.**  
**A. Limpie la superficie del umbral con un paño y alcohol desnaturalizado. Esto es necesario para asegurar una adhesión adecuada y duradera.**



**B.** Draw of tape a temporary guide line, as a visual guide.  
**B. Collez une ligne guide temporaire avec du ruban adhésif, en guise de repère visuel.**  
**B. Coloque una línea guía temporal con cinta adhesiva, como referencia visual.**

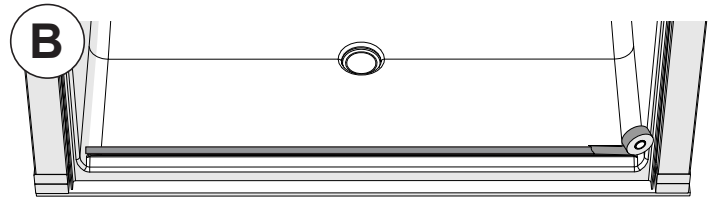

**C.** Remove taper. Press firmly the dam against the threshold, the radius and the side walls. Allow approximately 1" to 3" for the dam to travel up each side wall.  
**C. Retirez le ruban. Appuyez fermement le seuil flexible contre le seuil, le rayon et les murs latéraux. Laissez environ 1po à 3po (2,5 cm à 7,5 cm) pour que le seuil flexible remonte sur chaque mur latéral.**  
**C. Retire la cinta. Presione firmemente la barrera contra el umbral, el radio y las paredes laterales. Permita que la barrera suba aproximadamente de 1" a 3" por cada pared lateral.**

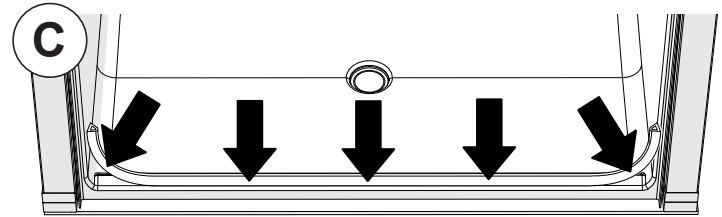

**D.** Apply silicone inside both angled end caps. Place firmly on both edges. Remove silicone excess.  
**D. Appliquez du silicone à l'intérieur des deux embouts angulaires. Placez-les fermement sur les deux extrémités. Retirez l'excédent de silicone.**  
**D. Aplique silicona en el interior de ambas tapas anguladas. Colóquelas firmemente en ambos extremos. Retire el exceso de silicona.**

